

Håll utkik efter fukt och mögel på din vind.

En vind ska inte släppa in vatten eller för mycket fukt, vare sig inifrån eller utifrån. Den enklaste sättet att slippa problem är att inspektera vinden regelbundet.


I ÄLDRE HUS utgörs vindsutrymmets ventilation av några ventiler i gavlarna och ibland ett öppningsbart fönster. Dessa vindar har dessutom ett vindsbjälklag med en fyllning av sågspån/kutterspån liggande på gamla tidningar eller papp. Trots att vindsutrymmena får ett fukttillskott via lufrörelse nerifrån bostaden så skapar detta sällan problem på vinden, om inte produktionen av fukt inomhus är extremt hög. Tack vare att sågspånet släpper igenom värme klarar sig vinden utan skador.

PÅ EN VÄLISOLERAD VIND i ett nyare hus eller i ett tilläggsisolerat äldre hus kan ett litet tillskott av fukt från bostaden orsaka stora problem med mikrobiell* påväxt på yttertakspanelen som följd. Problemen uppstår vintertid, då vinden blir kall och den fuktiga luften när den kalla yttertakspanelen med kondens och ibland isbildning som fuktar upp materialet. För att ta bort fukttillskottet har under många år rekommendationen om att öka vindsventilationen varit vanlig, men detta är tveksamt som åtgärd, då det är mycket sannolikt att vinden blir ännu kallare vintertid om man ökar ventilationen.

FÖR ATT EN VÄLISOLERAD VIND ska fungera, krävs i stället att ventilationen i bostaden är tillräcklig. Fukttillskottet inne ska vara minimalt samt att vindsbjälklaget är lufttätt, dvs. inte släpper igenom luft från bostaden. Självklart är det viktigt att yttertaket är tätt. För detaljer och eventuella prisuppgifter avseende ventilation av bostaden rekommenderas en kontakt med en ventilationsentreprenör.

Observera att informationen i detta faktablad är en allmän beskrivning.

För mer information, kontakta oss på 075-245 10 00 eller besök www.anticimex.se.

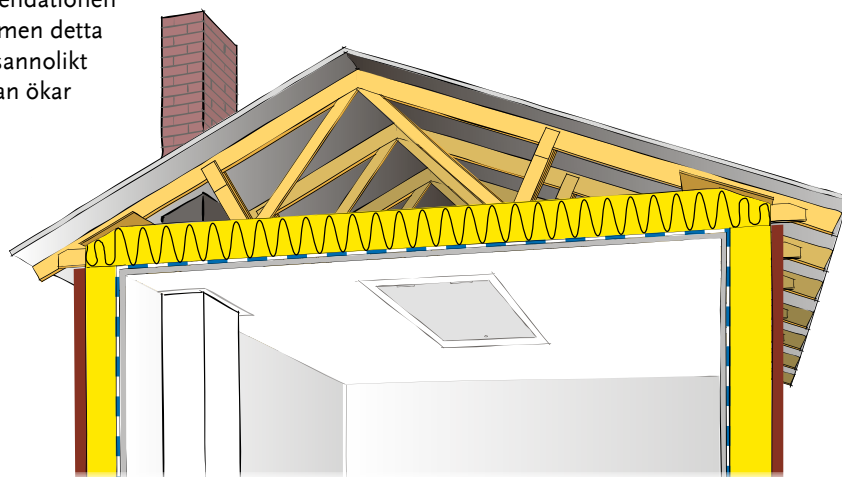

*Liten ordlista:

mikrobiell = mögel, bakterier och röta

Mer information om vindar

▪ www.sp.se