



"Röris" Tommy 070 854 24 91
Proline Pickard. 08 - 594 774 51

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER EFTER RELINING MED PROLINE-METODEN.

Efter utförd relining med Prolinemetoden finns några viktiga punkter att tänka på vid fortsatt upprustning eller underhåll av fastigheten.


Vid byte av en golvbrunn efter relining, flyttar ett avloppsrör som är refinat eller kompletterar med ett nytt rör mot ett tidigare relinalt rör, byter golvmålta är det viktigt att denna instruktion följs.

Skadas det relinade röret, finns risk för efterföljande vattenskada. I de fallan kontaktas Proline för rådgivning.

OBS! ALLA INSTALLATIONER SKALL UTFÖRAS AV BEHÖRIG INSTALLATÖR FÖR ATT
FÖRSÄKRINGAR & GARANTIER SKALL GÄLLA.

Beskrivning

- Byte av golvbrunn
- Inkoppling nytt avloppsrör
- Byte av golvmålta
- Montage av ny anslutningspunkt mot relinad ledning

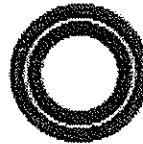

Byte av golvbrunn

Friläggning

Då brunnen frilägges skall stor försiktighet taektas, så att man inte skadar relining i brunn eller relinat rör från brunnen.

Vid friläggning av ledning skall spår sägas upp och ledningen friläggs försiktigt. Bilning skall utföras med stor försiktighet.

Kapning av avloppsrör utförs vinkelrätt mot röret.

Efter utförd kapning försegelas friände / gods med Sikacryl-HM, eller likvärdigt. (seknr. 119848)

Förseglings utförs för att förhindra korrosion på gamalt gjutjärnsrör samt för att täta ev. spalt mellan gammalt gods och relining.

Att slå sönder det gamla avloppsröret får under inga omständigheter ske.

Installering av ny brunn

När det relinade röret har kapats, bryts brunnen loss och den nya brunnen anpassas på plats.

Inkoppling av brunnen mot befintlig ledning sker, beroende på brunnenas utloppsdimension,

- endera med med syrafast Jet-koppling klass B
- eller med Femco övergångskoppling med typgodkännande nr. 0868 / 93
- eller i de fall brunnenas utloppsdimension är mindre än bef. ledningsdimension används invändig typgodkänd gumminippel Typ Purus.

I de fall montering sker med invändig gumminippel skall relining utföras innan gumminippel monteras.

Då montage sker med gumminippel rekommenderar vi att tätning utförs mellan nymonterad gumminippel och relinat rör. Tätning utförs med Sikacryl-HM (seknr. 119848), eller likvärdigt.

För att ytterligare säkerhetsställa övergången mellan rör och ny brunn, kan invändig flexibel hylsa sättas.

I de fall brunn byts ut innan utförd relining rekommenderar vi:

- Purus brunn typ Oden utlopp Ø75 mm
- Jafo typ Jafo 86, utlopp Ø75 mm



Kapning av avloppsör, Inkoppling nytt.

Kapning av avloppsör utförs vinkelrätt mot röret.

Efter utförd kapning försäglas friände / gods med Sikacryl-HM (artikelnr. 119848), eller likvärdigt.

Detta utförs för att förhindra korrosion på gammalt gjutjärnsrör samt för att tätta ev. spalt mellan gammalt gods och relining.

Att slå sönder det gamla avloppsörret får under inga omständigheter ske.

Nytt rör monteras mot befintligt rör

- endera med med syrafast jet-koppling klass B.
Beakta min -och max diameter på vald koppling
- eller med Femco övergångskoppling med typgodkännande nr: 0868 / 93

Vid de tillfällen då plasten är tjockare i botten än i övrigt skall plasten slipas av med en dremmel eller en rasp. Säpningen utförs innan koppling monteras.

Montering av kopplingar enligt ovan sker enligt leverantörens anvisningar.



Instruktion vid byte av golvmatta.

Vid byte av golvmatta rekommenderar vi i första hand att även golvbrunnen byts ut.

I de fall man väljer att behålla befintlig relinad golvbrunn vid byte av golvmatta SKALL brottavisering utföras under klämringen, innan malten demonteras.
Brottavisering utförs för att reliningen i brunnen inte skall skadas.

Brottaviseringen utförs med vinkelslip, dremel eller likvärdigt.


Gammal klämring i befintlig brunn demonteras .


Ny klämring sätts enligt leverantörens anvisningar.

Brottaviseringen "täts" med Sikacryl-HM (artikelnr. 119948), eller likvärdigt efter montage av ny klämning.

Golvmatta med nedvik / klämring

Brottsevisering och tätnings utförs här.

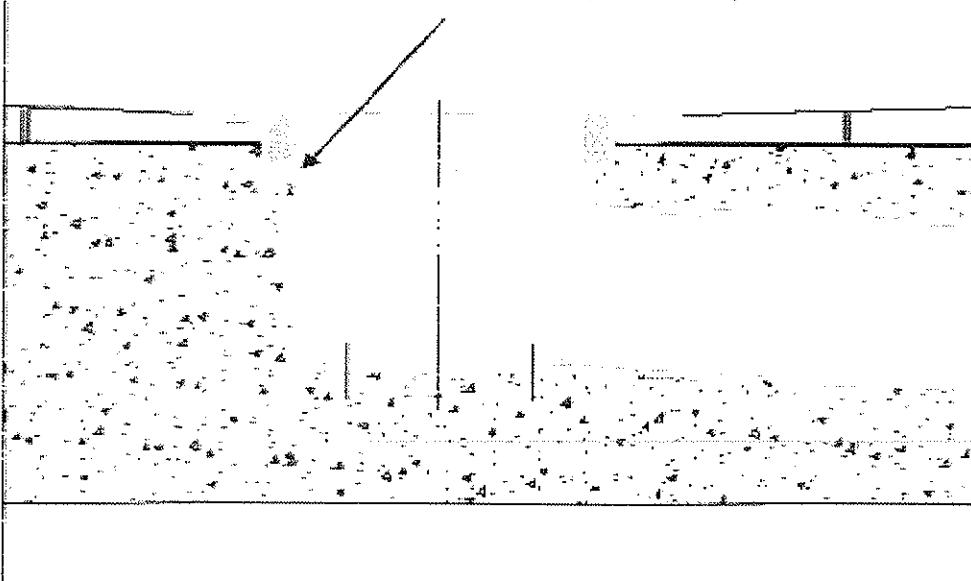

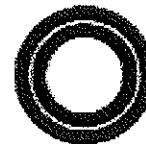

Montage av ny anslutningspunkt mot rellnad ledning.

Då ny ledning skall monteras mot rellnad stam rekommenderar vi att T-rör monteras vid anslutningspunkten.

Vid avkap skall försiktighet iakttas så att rellnad del inte skadas.

Frilagsda rörändar (gods) skall förseglas för att förhindra korrasjon.

Förseglings utförs med Sikacryl-HM (enakstr. 119848) eller likvärdigt.