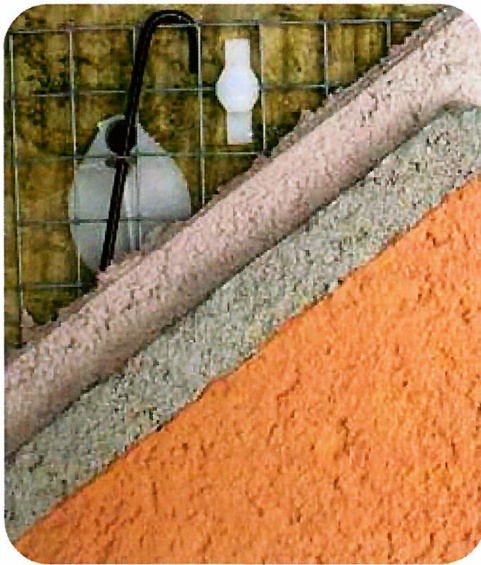


Serporoc/Serporoc MK2 Fasadsystem på tung stomme

Checklista/egenkontroll/avvikelsesrapport



we
care



Innehållsförteckning

Förklaring till kvalitetssäkringsdokument	3
Mottagningskontroll enligt ABM 07	4
Stomme/underlag	5
Isoleravstånd mot avslut	6
Förskjutning av isolering	7
Montering av webertherm 312 TB alt. webertherm 315 fäste	8
Infästningsplåt/tung infästning	9
Therm 412 Startlist	10
Rörelsefog	11
Armering smyggar	12
Överlapp nät	13
Grovputsning med Therm 340 Underlagsbruk	14
Grovputsning med Therm 342 Fasadbruk	15
Grovputsning med Therm 343 Basbruk	16
Efterfuktning	17
Avfärgning med mineraliska produkter/Mineralisk slätfärg	18
Stänkputs	19
Silikatputs	20
Spritputs med mineraliska produkter	21
Rivputs med Min 207/208	22
Byggkeramik	23
Ställningsinfästning	24
Avvikelser/anmärkningar	25
Signaturlista	26

Mottagningskontroll enligt ABM 07

- Mottagningskontroll i enlighet med ABM 07.
- Kontrollera att det är rätt material som levererats.
- Kontroll av mängd.
- Kontroll av kulör på vald ytputs/färg.

[illegible]

Förklaring till kvalitetssäkringsdokument

Syftet med detta kvalitetssäkringsdokument är att säkerställa att arbetet med Fasadsystemet Serporoc sker på föreskrivet sätt.

Dokumentet fungerar som en checklista, där de viktigaste punkterna ska kontrolleras av lagbas eller ansvarig putsentreprenör.

Använd endast de originalprodukter som ingår i Fasadsystemet Serporoc.

Mer ingående information för Serporoc på lättregeltomme se rubriken Serporoc på lättregelstommar på www.se.weber

Objektsinformation

Kvarter, fastighet: Aknabaten 7

Adress: Kringelängsv. 17 Helmsted

Fasadentreprenör: DN FASAD AB

Platsansv/entreprenör: David Nielsen

Kontaktman Weber: _____

Ansvarig materialleverantör: Derome

Telefon: _____

Startdatum: 2020-10-05

Färdigställandedatum: 2020-11-06

Fasad, bruttoarea/m²: 260

Fasad nettoarea/m²: 215

Val av isolering

weber.therm 371 Premium 32 weber therm 371

weber.therm 321 _____

Val av bruk:

Serporoc:

weber.therm 340 underlagsbruk ok

weber.therm 342 fasadbruk ok

Serporoc MK2:

weber.therm 343 Basbruk _____

weber.min 207 alternativt 208 Rivputs _____


Åtgärd

Nyproduktion: _____

Renovering: ok

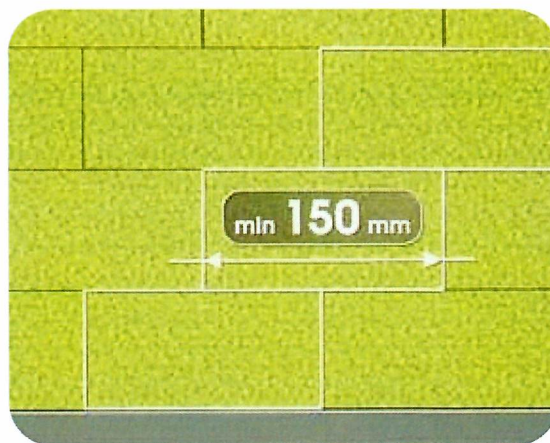
Värdertäckning skall vara utförd enligt arbetsanvisning. Stommen ska vara korrekt konstruerad och utförd enligt AMA Hus. Underlaget ska vara plant och torrt och större avvikelser än 10 mm mellan delar i fasaden får inte förekomma.

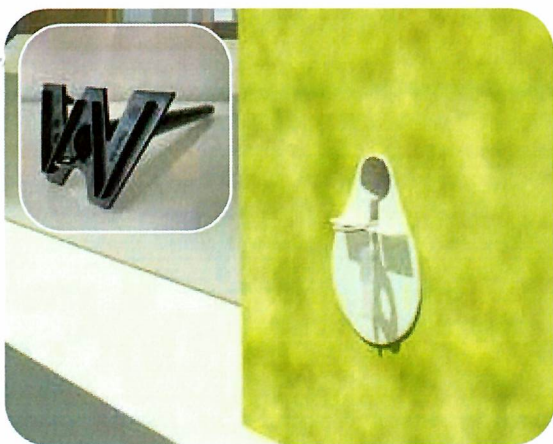
[illegible]



Serporoc/Serporoc MK2 Fasadsystem på tung stomme – Checklista/egenkontroll/avvikelsesrapport/rev 2022-04-06

Montera Therm 321 skiva alt. 371 Premium med förskjutning. Använd inte bitar som är smalare än 150 mm.

[illegible]



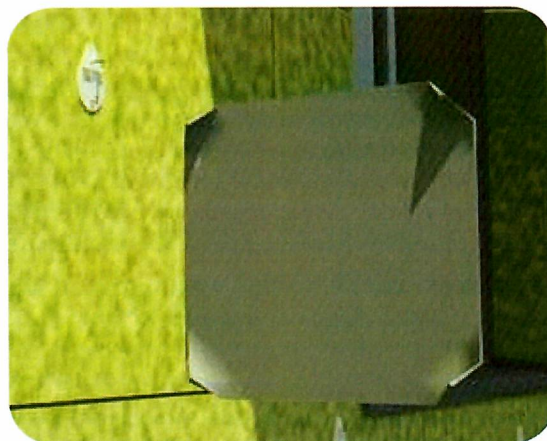
Montering av webertherm 312 TB alt. webertherm 315 fäste

webertherm 312 TB alt. webertherm 315 fäste monteras med skruv anpassade till underlag. Fästena ska vara monterade enligt bild och gällande infästningsschema. De får inte vridas eller monteras upp och ned. webertherm 312 TB alt. webertherm 315 fäste kan kompletteras med therm 312 Plugg i lättbetong. Se specifikt produktblad.

[illegible]

Infästningsplåt

Montera förbockad plåt för infästningar i puts-skiktet. Plåten monteras med dom invikta hörnen mot Therm 321 skiva alt. 371 Premium. Infästningsplåten ska sitta monterad under Weber 323 Nät.

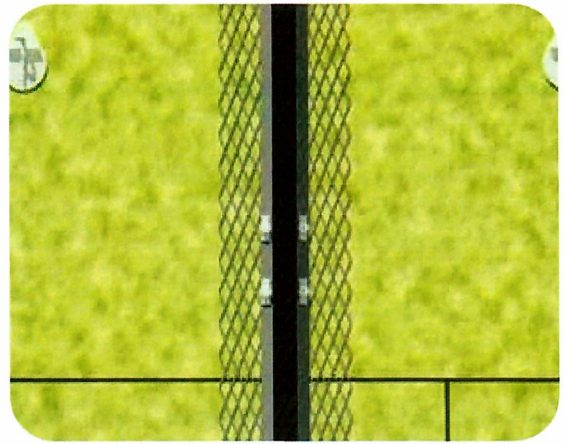
[illegible]

Rörelsefog

Markera ut horisontella och vertikala rörelsefogar på fasaden enligt projekteringsanvisningarna.

Vertikala fogar kan lämnas öppna, men ska då ha en fogbredd på minst 5 mm.

Avståndet mellan vertikala fogar ska vara 12–15 m. På byggnader som är högre än 15 meter utförs horisontell rörelsefog med Therm 421 Dillfogslist eller fogmassa enligt fogleverantör.

[illegible]

Weber 323 Nät ska överlappa minst 80 mm i alla skarvar.
Det motsvarar minst fyra rutor.

[illegible]

Therm 342 Fasadbruk påförs tidigast tre dygn efter att putsning med Therm 340 Underlagsbruk slutförts. Förfukta grundningen vid varm och torr väderlek. Använd slang med finspridarmunstycke. Påför Therm 342 Fasadbruk ca 10 mm dock ej tjockare än första grovpåslaget med Therm 340 Underlagsbruk. Se till att ytan blir lämplig i sin struktur för nästa skikt, enligt rekommendationerna nedan. Friskär putsen vid alla fönster- och dörrsmygar, taktassar, balkonger etc. så att putsen kan röra sig fritt gentemot andra material.

Slätmålning	Våfflad alt. skurat med masonitrivbräda
Stänkt yta	Våfflad alt. spikriven
Spikputs	Spikriven

Sergopor/Sergopor MK2 Fasadsystem på tung stomme – Checklista/egenkontroll/avvikelsesrapport/rev 2022-04-06



Therm 343 Basbruk ska hållas fuktigt i minst 3 dygn efter avslutat putsarbete.

16

Efterfuktning utförs i 3 dygn. Slang med finspridarmunstycke används och vatten får inte rinna på fasaden, då risken för kalkutfällningar ökar.

[illegible]

Stänkputs

Min 200, Min 201, Min 217 samt Cal 232 Stänkpåsar påförs i två skikt med torktid enligt respektive produktblad mellan skikten. Största mängden påförs i första sprutningen. Fukta ytan innan första skiktet sprutas på och efterfukta med slang och fin-spridarmunstycke.

[illegible]

Spritputs med mineraliska produkter

Min 205, Min 519, Cal 154 och Cal 234 spritputser ska appliceras på ett väl härdat och uttorkat underlag. Underlaget ska ha en enhetlig spikriven struktur. Viktigt att utstockningsbruket förfuktas jämnt över hela ytan innan spritputsen appliceras. Den färdigsprutade spritputsen ska hållas fuktig i minst 3 dygn.

[illegible]



Min 207/208 Rivputs påförs tidigast tre dygn efter att putsning med Therm 343 Basbruk slutförts. Förfukta grundningen vid varm och torr väderlek. Använd slang med finspridarmunstycke. Påför Min 207/208 Rivputs cirka 12 mm dock ej tjockare än första grovputspåslaget med Therm 343 Basbruk. Se till att ytan blir lämplig i sin struktur för nästa skikt, enligt rekommendationerna nedan. Friskär putsen vid alla fönster- och dörrsmyggar, tak-tassar, balkonger etc. så att putsen kan röra sig fritt gentemot andra material.

22 Serporoc/Serporoc MK2 Fasadsystem på tung stomme – Checklista/egenkontroll/avvikelsesrapport/rev 2022-04-06

Som första och andra putsskikt används Therm 340 Underlagsbruk. Det är viktigt att plattorna trycks fast ordentligt i Set 610 Multi DR som ska appliceras såväl på underlaget som på den keramiska plattan (dubbellimning). Rörelsefogar placeras med c/c-avstånd om 7 m horisontellt och vertikalt på området beklädda med keramiska plattor. Rörelsefogar utförs så att de följer plattkanterna. Rörelsefogarna måste därför vara inritade redan på projekteringsstadiet.

[illegible]

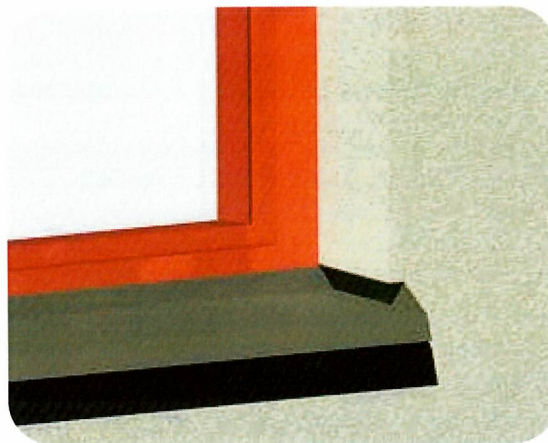


Säkerställ att hylsan är monterad med fall utåt. Innan putsning skall hylsan förses med botteningslist samt tätas med Tremco 525 SP.

Undvik besiktningsanmärkningar på ställnings lagningar
Öka förståelsen för samverkan mellan olika fasadmaterial och
informera/utbilda personalen som skall utföra lagningar
Det är alltid svårt att utföra lagningar på stora hål, felaktig
konsistens på fasadbruk ytputs/putsfärg kan ge kulörskillnader

24

Efter utförd putsning ska fästblecken rengöras.

[illegible]

Avvikelser/anmärkningar

Avvikelse-nummer	Beskrivning	Åtgärd	Signatur



Serporoc/Serporoc MK2 Fasadsystem på tung stomme – Checklista/egenkontroll/avvikelsesrapport/rev 2022-04-06